

容积计量式 数控型点胶机

MEASURING MASTER MPP-5 Head S

超精密定量吐出 「粘度会变化的液剂」。

可按照体积・重量设定吐出量

以独特的活塞方式获得优异的耐久性

New


搭载过载检测功能

扩充泵容量、液体材料供给方法


通过错误日志提高生产管理功能




点胶应用

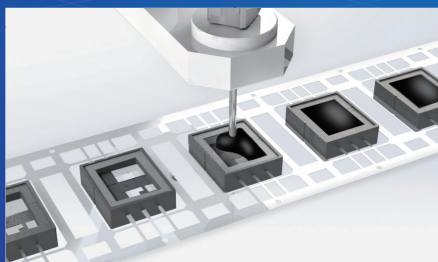

传感器部品的封装

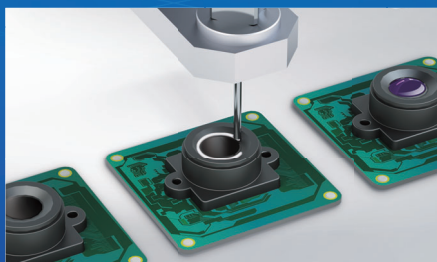

光学部品的粘合剂涂布

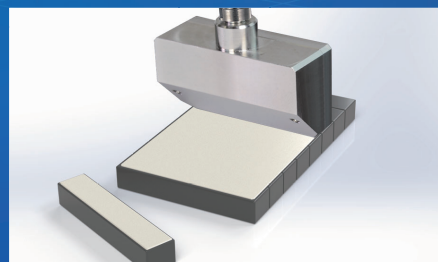

IPM电机的磁铁粘合

MPP-5 系列速览表

MPP-5-S					MPP-5-M			
								
泵容量 (mL)								
NEW 0.031	NEW 0.056	0.127	0.226	0.508	NEW 1.2	NEW 3.2	5.1	7.3
液体材料供给方法								
● 本公司产针筒 (10~70mL用) ● 内胆卡筒 (170~340mL用)			● 压力罐 ● 密封卡筒		● 内胆卡筒 (170~340mL用) ● 密封卡筒 ● 压力罐			
通用控制器 MPP-5-CTR 					■ 错误日志 ■ 无原点复位			


双液混合格格
DUAL MPP-5



规格

名称	容积计量式数控点胶机 MEASURING MASTER				
型号	MPP-5-H-S				
点胶方式	容积计量式·活塞方式				
控制方式	微机数码控制方式				
泵单元型号	MPP-5-P-S-PU-031-1、 MPP-5-P-S-PU-031B1-1	MPP-5-P-S-PU-056-1、 MPP-5-P-S-PU-056B1-1	MPP-5-P-S-PU-127B1-1	MPP-5-P-S-PU-226B1-1	MPP-5-P-S-PU-508B1-1
吐出量设置范围	0.00001~ 0.03100mL	0.00001~ 0.05600mL	0.00001~ 0.12700mL	0.00001~ 0.22600mL	0.00001~ 0.50800mL
送液压力设置范围	0.001~0.500MPa				
吐出时间设置范围	0.01~99.99s				
吐出速度设置范围	1~24mm/s (依据点胶头尺寸)				
主要功能	回吸、简易清洗、排气泡动作、余量警告、日英文切换、 单位切换(ml/μl/g)、比重换算、错误日志、α调整、加压模式切换				
频道数	400CH				
外部 输入输出 信号 D-Sub	连接器	D-Sub25 孔(插座)			
	输入	光电耦合器输入 DC24V、5mA 吐出、充填、安装、频道切换、ENABLE			
	输出	光电耦合器 集电极开路输出 DC24V、10mA 以下 吐出中/吐出完成、充填请求、泵动作中、错误、余量警告、通电中、 维护位置、排气泡位置			
供气压力	0.400~0.800MPa				
额定电源及频率	AC 100-240V、50/60Hz				
额定电压容许波动范围	标称电压的±10%以内				
使用环境(室内专用)	温度：15~35℃、湿度：40%~75% (不可有结露)、 高度：2,000m 以下				
保存环境	温度：0~55℃、湿度：40%~80% (不可有结露)				
外形尺寸 (不包含突起部)	点胶头部：W64.5×D86.5×H349.5mm 控制器部：W300×D250×H110.8mm				
重量	点胶头部：0.94kg (不包括液体材料及液体材料容器) 控制器部：4.6kg				
液体材料供给容器	本公司产针筒(10~70mL用)、压力罐、密封卡筒、 内胆卡筒(170~340mL用)				
适合规格	EU RoHS2、CE认证(低电压指令、EMC指令)				
消耗功率	75W				

外形尺寸图

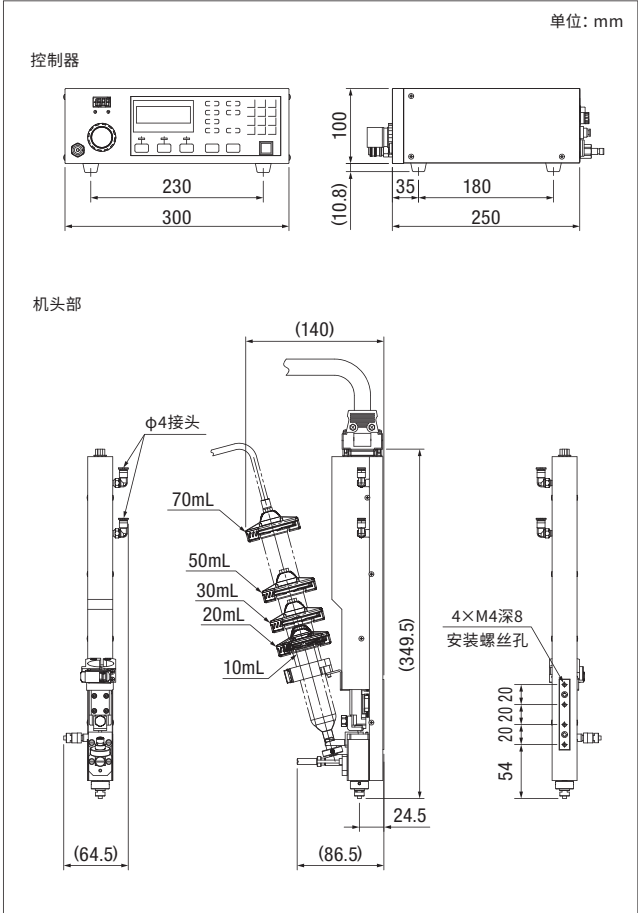



安全注意事项
为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

* 规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。
* 本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,均属于侵权行为。

武藏高科技株式会社 总公司已
通过ISO9001质量管理体系和
ISO14001环境管理体系的认证。



世界的点胶机
武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

香港 TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771
上海 TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882
苏州 TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438
总公司 日本, 东京 TEL:(81)422-76-7111 / FAX:(81)422-76-7122

深圳 TEL:(86)755-8346-6822 / FAX:(86)755-8346-6866
天津 TEL:(86)22-5856-2051