

*nL*级别的超微量、超高精度点胶

在药液、溶剂、挥发性材料等的
超微量涂布/高精度点胶/分装/灌装中发挥威力



- ◆ 以数控和计量方式实现了**高度稳定的点胶**。
- ◆ 以独有的活塞机构和回吸功能**消除滴漏**。
- ◆ 也支持微型针筒。**高精度点胶微量的液剂**。

适用产品

LSI、IC、混合IC、晶体管、二极管、彩色LCD、印刷电路板等半导体、液晶电路板及电子部件。时钟、照相机、光学仪器等精密机械。医疗用品、食品等。



用途

微量灌装、微量分装、打点涂布、划线涂布、粘合、灌封等。

规格

名称	超微量定量点胶机 NANO MASTER		
	SMP-Ⅲ 30mL型	SMP-Ⅲ 50mL型	SMP-Ⅱ
型号	SMP-3-30	SMP-3-50	SMP-2
控制器型号	SMP3-C		SMP2-C
点胶方式	体积计量方式		
控制方式	微机数控方式		
适用液体材料	厌氧性粘合剂、硅胶树脂、药液、UV粘合剂、挥发性液剂、助焊剂、油墨		
适用针筒	0.05, 0.5, 1, 5, 10mL 微型针筒 5, 10, 20, 30mL 针筒	5, 10, 20, 30, 50mL 针筒	
点胶模式	定时模式 / 手动模式、精确模式 / 正常模式		
点胶量设定范围	选择0.05mL微型针筒时 ...0.0001~500.0000μL 选择0.5mL微型针筒时 ...0.001~500.000μL 选择1mL微型针筒时 ...0.001~1000.000μL 选择5mL微型针筒时 ...0.01~5000.00μL 选择10mL微型针筒时 ...0.01~10000.00μL 选择5mL针筒时0.004~5000.000μL 选择10mL针筒时0.005~10000.000μL 选择20mL针筒时0.009~20000.000μL 选择30mL针筒时0.009~30000.000μL 选择50mL针筒时0.009~50000.000μL		选择5mL针筒时...0.1~5000.0μL 选择10mL针筒时...0.1~10000.0μL 选择20mL针筒时...0.1~20000.0μL 选择30mL针筒时...0.1~30000.0μL 选择50mL针筒时...0.1~48818.3μL
主要功能	余量自动提醒、回吸、同幅高速、点胶计数器、秒表、单位显示切换、日英显示切换		
频道数	400 CH		
RS-232C 串行通信	可实现		
输入信号	点胶、频道切换、点胶模式切换、频道预设、频道步骤、同幅高速ON		
输出信号	点胶完成/点胶中（切替式）、繁忙、错误、余量提醒、维护中、限制中、通电中、更换要求、运行方向		
额定电压及频率	AC100-240 V 50/60 Hz		
消耗功率	45 W		55 W
适合规格	CE标志（低电压指令、EMC指令）、EU RoHS		
点胶头部外形尺寸 W*D*H	W90.5×D122.5×H300 mm	W90.5×D122.5×H381 mm	W50×D87×H352.5 mm
点胶头部重量	2.3 kg	2.5 kg	1.8 kg
控制器外型尺寸 W*D*H	W300×D250×H111 mm		
控制器重量	4.5 kg		

外型尺寸图

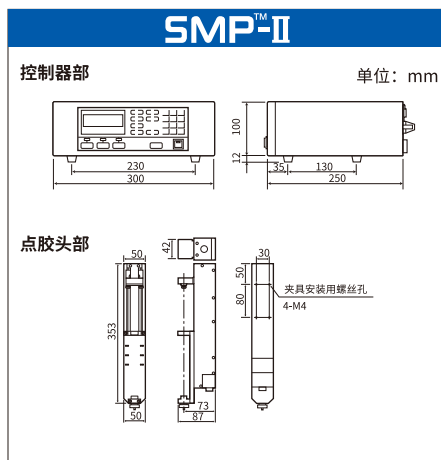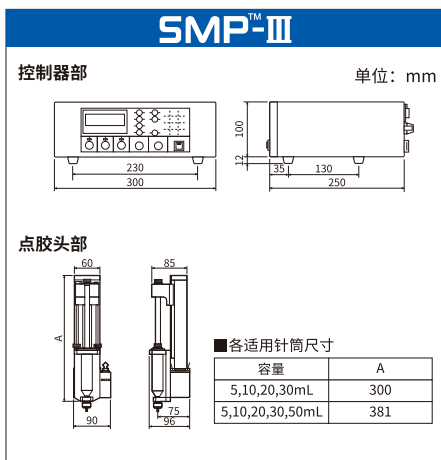

台式门型机械臂安装示例



照片中为



安全注意事项

为了安全地使用产品，使用前请务必仔细阅读“使用说明书”。

- * 本规格内容可能会在不预先通知的情况下有所变更。
- * 本产品目录为本公司的著作物。禁止随意复制产品目录中登载的照片、图形等信息。在其它产品目录中转载，或者以电子信息的形式发送等，皆属于侵犯著作权行为。

武藏工程技术株式会社
本社总公司属于取得
环境管理体系
ISO 14001认证的
企业。



世界的点胶机

武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

HEAD OFFICE

8-7-4, Shimorenjaku, Mitaka, Tokyo, 181-0013, Japan TEL: (81)422-76-7111 / FAX: (81)422-76-7122

BRANCH

TOKYO, OSAKA, NAGOYA, SENDAI, FUKUOKA, SAITAMA, NAGANO, EAST-KANTO, AKITA, KANAZAWA

CHINA

- 香港** 香港九龍尖沙咀東部科學館道1號 康宏廣場(南座)17樓 1706室
TEL: (852)2620-5799 / FAX: (852)2620-5771
- 上海** 中国上海市闵行区先鋒街525号(金南路55号)A座120室 (邮编201103)
TEL: (86)21-6446-7881 / FAX: (86)21-6446-7882
- 深圳** 深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座702室
TEL: (86)755-8346-6822 / FAX: (86)755-8346-6866
- 天津** 天津市河東區華昌道40号 天津遠洋國際中心B区12F 1206室
TEL: (86)22-5856-2051
- 苏州** 中国江苏省苏州市工业园区旺墩路188号 苏州建屋大厦1010室
TEL: (86)512-6878-4428 / FAX: (86)512-6878-4438

KOREA

(902 No. 9 F. #C, Korea Bio Park.) 700, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488, Korea
TEL: (82)31-702-3811 / FAX: (82)31-702-3881

TAIWAN

8F-2, No. 158, Sec. 2, Gongdao 5th Road, Hsinchu, Taiwan 30070
TEL: (886)3-572-9200 / FAX: (886)3-572-9300

SINGAPORE

114 Lavender Street, #08-88/89 CT Hub 2, Singapore 338729
TEL: (65)6258-2422 / FAX: (65)6258-4844

THAILAND

No.12 Soi Bangna-Trad 25, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
TEL: (66)2-022-9015 / FAX: (66)2-769-5450

INDONESIA

Jl. MH. Thamrin, Robson Square, Block A-15, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat, Indonesia
TEL: (62)21-8990-5005 / FAX: (62)21-8990-5004

GERMANY

Leopoldstrasse 244, 1.Stock 80807 Munich Germany
TEL: (49)89-208039-470 / FAX: (49)89-208039-478